


# Finishing – Randen, Einschleifen & mehr

**Nehmen Sie sich alle Zeit für Ihre Kunden. Den Rest übernehmen wir.**

Ihr Kerngeschäft ist die Kundenbetreuung. Um Ihnen die Zeit dafür freizuhalten, bietet unser Leistungsspektrum einen weiteren professionellen Service: Finishing von ZEISS.

Ob Formranden, Einschleifen, Rillen, Polieren oder Bohren – bei Bedarf übernehmen wir diese Arbeiten gern für Sie.

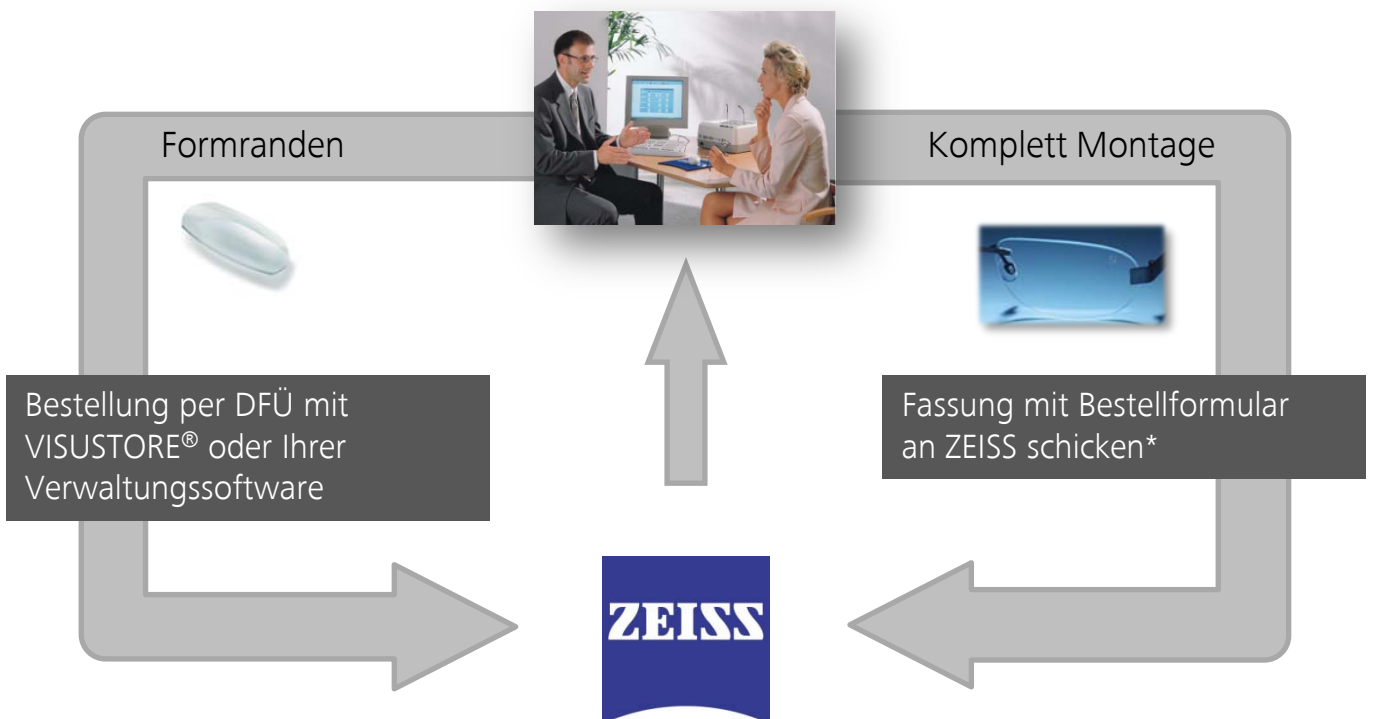

## Ihre Vorteile:

- + Mehr Zeit für die Kundenberatung.
- + Keine hohen Investition in Maschinen nötig.
- + Risikofreie Bearbeitung Ihrer hochwertigen ZEISS Brillengläser.
- + Ideal auch als Überbrückung bei Urlaubs- oder Fehlzeiten.

\* Falls Sie die Gläser bereits vorab per VISUSTORE® oder DFÜ bestellt haben, geben Sie uns bitte beim Einsenden der Fassung das Bestelldatum sowie die korrekte Kommission an.

# Formrandung – so geht's



- 1** Beantragen Sie die Formrandung direkt bei Ihrem ZEISS Gebietsverkaufsleiter.
- 2** Erfassen Sie die Formdaten mit einem geeigneten Tracer. Eine aktuelle Auflistung der unterstützten Tracer finden Sie im VISUSTORE® unter "Tracer hinzufügen".  
Bei stärker durchgebogenen Fassungen empfehlen wir die Einzelabtastung oder die Komplett-Montage.
- 3** Bestellen Sie formgerandete Brillengläser mit VISUSTORE® oder mit Ihrer Verwaltungs-Software.

## Besondere Hinweise:

- + Für stark durchgebogene Fassungen empfehlen wir die Komplett - Montage.
- + Bitte richten Sie die Fassung vor der Abtastung fachmännisch aus. Berücksichtigen Sie bitte auch, dass bei hohen Wirkungen im Plusbereich die Muschelung ein wichtiger Faktor sein kann.
- + "Bohren" ist nur bei speziell gekennzeichneten und freigegebenen Fassungen möglich (siehe Fassungskatalog im VISUSTORE®).
- + Die Arbeitsschritte "Rillen / Polieren / Bohren" sind nur bei Kunststoffgläsern möglich.
- + Bitte wählen Sie "Rille Standard" für Nylon-Fassungen und "Rille breit" für Metall-Nylon-Fassungen

# Komplett-Montage – so geht's

- 1** Füllen Sie das ZEISS Bestellformular für Carl Zeiss Brillengläser aus und markieren Sie „Formrandung – Auftrag mit Fassung“.
- 2** Verpacken Sie Ihre hochwertige Fassung in das Werkstatt-Etui von Carl Zeiss Vision.
- 3** Schicken Sie Fassung und Formular zusammen an Carl Zeiss Vision zur Verglasung
- 4** Sie erhalten Ihre komplett verglaste Fassung im Werkstatt-Etui zurück, das Sie mehrfach als "Pendel-Behälter" nutzen können



## Besondere Hinweise:

- + Speziell gekennzeichnete und freigegebene Brillenfassungen müssen nicht mitgeschickt werden – Sie können die Brillengläser einfach per DFÜ in VISUSTORE® bestellen
- + Verglasungszubehör bitte mit schicken.
- + Für herstellerbedingte Mängel an Fassungen können wir keine Haftung übernehmen
- + Weitere spezielle und nicht aufgeführte Positionen erledigen wir gern für Sie auf Anfrage.
- + Besondere Bearbeitungen werden nach Aufwand berechnet.
- + Sie erhalten die Brillen symmetrisch ausgerichtet (soweit möglich) zurück.
- + Falls Sie die Gläser bereits vorab per VISUSTORE® oder DFÜ bestellt haben, geben Sie uns bitte beim Einsenden der Fassung das Bestelldatum sowie die korrekte Kommission an